







www.fidlock-bike.com/manuals/vacuum-aheadcapbase

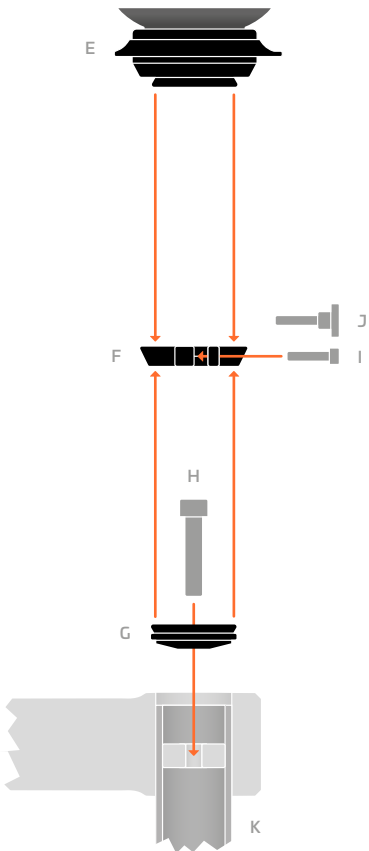

FIDLOCK®

VACUUM  
ahead cap base

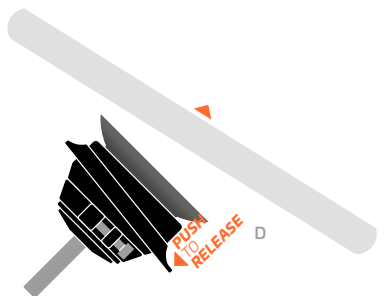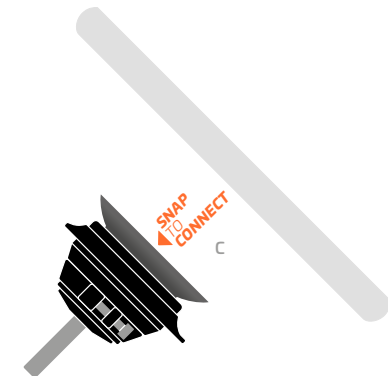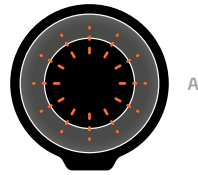

## DE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und erster Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

### ○ SICHERHEITSHINWEISE

VACUUM ist ein Haltersystem, bei dem base (Abb. A) und case (Abb. B) durch Magnete zusammengehalten und von einem Saugnapf gesichert werden, an dem ein Unterdruck entsteht, sobald hohe Kräfte auf das case wirken. Die Verwendung der VACUUM ahead cap base und eines verwendeten VACUUM phone case darf ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgesehenen VACUUM-Originalprodukten erfolgen. Andernfalls kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.

**Achtung: Nicht für Extremsportarten, wie zum Beispiel BMX oder Downhill geeignet (Geländeabfahrten mit über 60 km/h)! Nicht für den Einsatz an Motorrädern und Kraftfahrzeugen geeignet!**

Benutzen Sie Ihr Smartphone nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dabei nicht von dem Gerät ablenken.

Die VACUUM ahead cap base ist nicht spülmaschinengeeignet und nicht mikrowellengeeignet! Zur Reinigung bitte ausschließlich klares Wasser benutzen. Legen Sie VACUUM ahead cap base nicht in den Gefrierschrank!

Stellen Sie sicher, dass das VACUUM phone case von der VACUUM ahead cap base vollständig angezogen werden kann, ohne gegen Vorbau, Lenker oder andere Fahrradkomponenten oder Fahrradzubehörlteile zu stoßen. Der Bedienebel der VACUUM ahead cap base darf keine anderen Bauteile des Fahrrads berühren und muss frei beweglich sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie zu keinem Zeitpunkt mit dem Knie oder anderen Körperteilen unbeabsichtigt gegen das VACUUM phone case stoßen können, da sich andernfalls das VACUUM phone case von der VACUUM ahead cap base lösen kann. Es besteht Verletzungsrisiko.

Beachten Sie die Hersteller-Hinweise zum maximal zugelassenen Anzugsmoment an Lenker oder Vorbau.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob VACUUM ahead cap base und das verwendete VACUUM phone case richtig verbunden, frei von Kratzern und frei von Verschmutzungen sind!

Sollten Mängel gleich welcher Art auftreten, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie ihren Fachhändler! Vergessen Sie nicht, Ihr Smartphone beim Weggehen vom Fahrrad mitzunehmen!

### ○ TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität: Fahrräder mit 1 1/4" Ahead-Steuersatz und runden, verschraubten Headsetkappen und Krallenmutter/Steuersatzexpander mit M6 Gewinde

Materialien: PA6, PA66GF15, PA66GF30, Neodym, Edelstahl, Aluminium, Silikon  
Made in China

### ○ MONTAGE

Die Montage der VACUUM ahead cap base (Abb. E) erfolgt an der zugehörigen Headsetkappe. Prüfen Sie vor der Montage die ordnungsgemäße Montage und Funktion Ihres Steuersatzes.

Lösen Sie die Schraube der bestehenden Headsetkappe und entfernen Sie diese.

Schrauben Sie die mitgelieferte Headsetkappe (Abb. C) mit der zugehörigen Schraube (Abb. H) auf Ihren Gabelschaft (Abb. K) und ziehen Sie die Schraube mit einem Anzugsmoment von 3Nm (Newtonmeter) fest.

Setzen Sie die VACUUM ahead cap base zusammen mit der Klemmschelle (Abb. F) auf die Headsetkappe, sodass diese einrasten.

Ziehen Sie die Klemmschelle wahlweise mit der mitgelieferten Inbus- (Abb. I) oder Rändelschraube (Abb. J) so fest, dass die VACUUM ahead cap base sich nicht mehr von Hand auf der Headsetkappe verdrehen lässt.

Achten Sie bei der Montage der VACUUM ahead cap base darauf, dass die diese festsetzt und der Saugnapf nach oben zeigt.

Wenn Sie sich bei der Montage unsicher sind, bitten Sie Ihren Fachhändler um Rat!

### ○ BENUTZUNG

Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit der Handhabung des VACUUM-Haltersystems vertraut und überprüfen Sie dessen einwandfreie Funktion. Vergessen Sie sich, dass die Montage ordnungsgemäß erfolgt ist.

Um das verwendete VACUUM phone case mit dem Fahrrad zu verbinden, führen Sie dieses an die VACUUM ahead cap base (Abb. C). Lassen Sie das VACUUM phone case auf die VACUUM ahead cap base schnappen. Sie hören das „Schnapp-Geräusch“, sobald sich VACUUM phone case und VACUUM ahead cap base berühren.

Zum Lösen des verwendeten VACUUM phone case von der VACUUM ahead cap base drücken Sie den Bedienebel an der VACUUM ahead cap base nach unten (Abb. D). Entnehmen Sie bei gedrücktem Bedienebel das verwendete VACUUM phone case nach oben und lassen dann den Bedienebel wieder in die Ausgangsposition schnappen.

Sollte die VACUUM ahead cap base oder das verwendete VACUUM phone case verschmutzt sein, reinigen Sie diese umgehend mit klarem Wasser.

### ○ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die VACUUM ahead cap base ist für die Montage und Benutzung an der mitgelieferten Headsetkappe an einem kompatiblen Steuersatz (siehe Technische Daten) eines Fahrrads vorgesehen und darf nur in Verbindung mit den dafür genannten kompatiblen Smartphones verwendet werden.

Jede von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt, da es ansonsten zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

### ○ HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie möglich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird die VACUUM ahead cap base zweckfremd, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

### ○ IMPRESSUM

Dieses Produkt ist durch eine oder mehrere der folgenden veröffentlichten Patentanmeldungen geschützt: JP2021501835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN11079998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website: [www.fidlock-bike.com](http://www.fidlock-bike.com).

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland, AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: [info@fidlock-bike.com](mailto:info@fidlock-bike.com)

## EN

Please read these instructions carefully before assembly and first use and keep them for later use!

### ○ SAFETY INFORMATION

VACUUM is a holder system that holds the base (Fig. A) and case (Fig. B) together by magnets and is secured with a suction cup that produces VACUUM pressure once the case is subjected to high forces.

The VACUUM ahead cap base and a VACUUM phone case may only be used in connection with the intended VACUUM original products. Otherwise malfunctions may occur.

**Important: Not suitable for extreme sports, such as BMX or downhill (descents at over 60 km/h)! Not suitable for use on motorcycles and other motor vehicles!**

Do not use your smartphone or let yourself be distracted by the device while in motion.

The VACUUM ahead cap base is not dishwasher or microwave safe! Please use only pure water for cleaning.

Do not place the VACUUM ahead cap base in the freezer!

Make sure that the VACUUM phone case can be completely joined with the VACUUM ahead cap base without bumping against the stem, handlebars or other bicycle components or accessories.

The operating lever of the VACUUM ahead cap base must never touch other parts of the bicycle and must be able to move freely.

Take care never to accidentally bump the VACUUM phone case with your knees or other body parts at any time; otherwise, the VACUUM phone case could come free from the VACUUM ahead cap base. This could pose an injury hazard.

Observe the manufacturer's instructions concerning the maximum permissible tightening torque on the handlebars or stem.

Before every use, check whether the VACUUM ahead cap base and the used VACUUM phone case are correctly joined and free of scratches and dirt! If you discover defects of any kind, cease use immediately and contact your retailer!

Do not forget to take your smartphone with you when leaving the bicycle unattended!

### ○ TECHNICAL DATA

Compatibility: Bicycles with 1 1/4" threadless headset and round, bolted headset caps and claw nuts/headset expanders with M6 thread

Materials: PA6, PA66GF15, PA66GF30, neodymium, stainless steel, aluminium, silicone  
Made in China

### ○ ASSEMBLY

The VACUUM ahead cap base (Fig. E) is mounted to the associated headset cap. Before mounting, check the proper assembly and function of your headset.

Loosen the screw of the existing headset cap and remove it.

Screw the supplied headset cap (Fig. G) to your steer tube (Fig. K) using the supplied screw (Fig. H) and tighten the screw with a torque of 3Nm (newton-metres).

Place the VACUUM ahead cap base together with the shell clamp (Fig. F) on the headset cap so that they snap into place.

Tighten the shell clamp with either the supplied hexagon socket screw (Fig. I) or knurled thumb screw (Fig. J) until the VACUUM ahead cap base can no longer be twisted on the headset cap by hand.

When mounting the VACUUM ahead cap base, make sure that it is seated firmly and that the suction cup faces up.

If you are unsure of how to assemble or mount the product properly, consult your retailer for advice!

### ○ USAGE

Before starting cycling, familiarise yourself with the handling of the VACUUM holder system and check that it is functioning properly. Confirm that the product has been assembled properly.

To join the VACUUM phone case with a bike, move it close to the VACUUM ahead cap base (Fig. C). Allow the VACUUM phone case to snap onto the VACUUM ahead cap base. You will hear a "snapping sound" once the VACUUM phone case and VACUUM ahead cap base make contact.

When removing the VACUUM phone case from the VACUUM ahead cap base, press the lever on the VACUUM ahead cap base downward (Fig. D). While pressing down the lever, lift up the VACUUM phone case and then let the lever snap back to the starting position.

If the VACUUM ahead cap base or the used VACUUM phone case is dirty, clean them immediately with pure water.

### ○ INTENDED USE

The VACUUM ahead cap base is intended for mounting and use on the supplied headset cap on a compatible headset (see technical data) of a bicycle and may only be used in connection with the listed compatible smartphones. Any other use is considered improper and is prohibited as it could lead to malfunctions, damage or injuries.

### ○ LIABILITY

We have gone to great lengths to ensure that the operating instructions are correct, complete and as precise as possible. However, deviations cannot be entirely ruled out, and no liability can be accepted for errors in the provided operating instructions.

We accept no liability for damage resulting from failure to heed the operating instructions.

If the VACUUM ahead cap base is used improperly or for another purpose or is repaired by the user, no liability is accepted for any damages.

### ○ LEGAL INFORMATION

This product is protected by one or more of the following published patent applications: JP2021501835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN11079998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

See our website for more information: [www.fidlock-bike.com](http://www.fidlock-bike.com).

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Germany, AG Hannover, HRB 204281, E-mail: [info@fidlock-bike.com](mailto:info@fidlock-bike.com)

